



INSTRUCTIVO DE ARMADO CANCEL MODULAR ELECTORAL

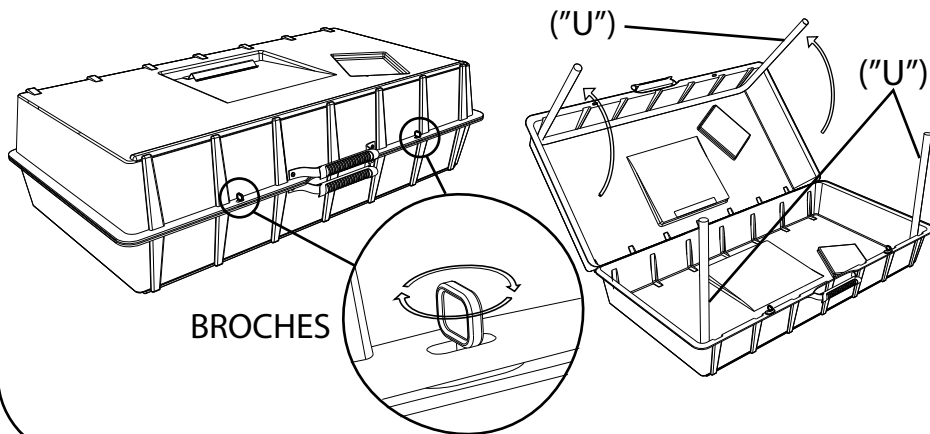


- 1 Coloca el maletín en el piso, gira los **broches** para abrirlo y saca todas las piezas, despliega las patas "U" que se encuentran fijas al maletín.




- 2 Oprime el botón de los tubos **inserto**, sitúa un extremo dentro de las patas "U" del maletín y el otro extremo dentro de las patas "H", para unirlos. Asegúrate de que los botones de los tubos queden fijos y hacia el mismo sentido.

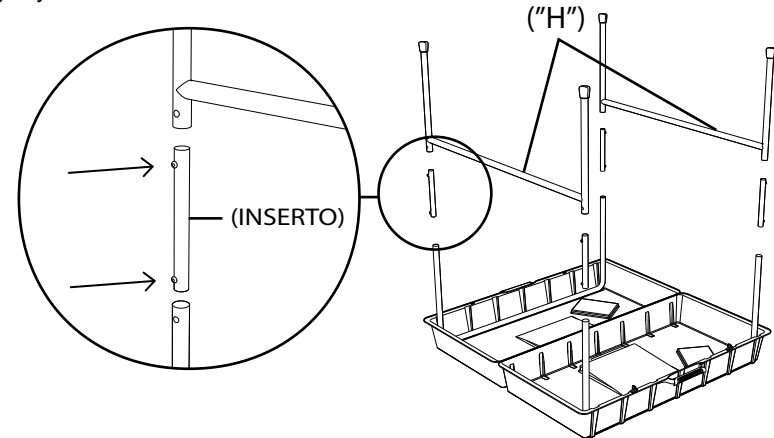

- 3 Para mayor soporte en la mesa, introduce los 2 tubos de **refuerzo** en las abrazaderas que se encuentran al interior del maletín. Voltea la mesa sujetando los tubos refuerzo para que no se suelten y apóyala sobre las patas.

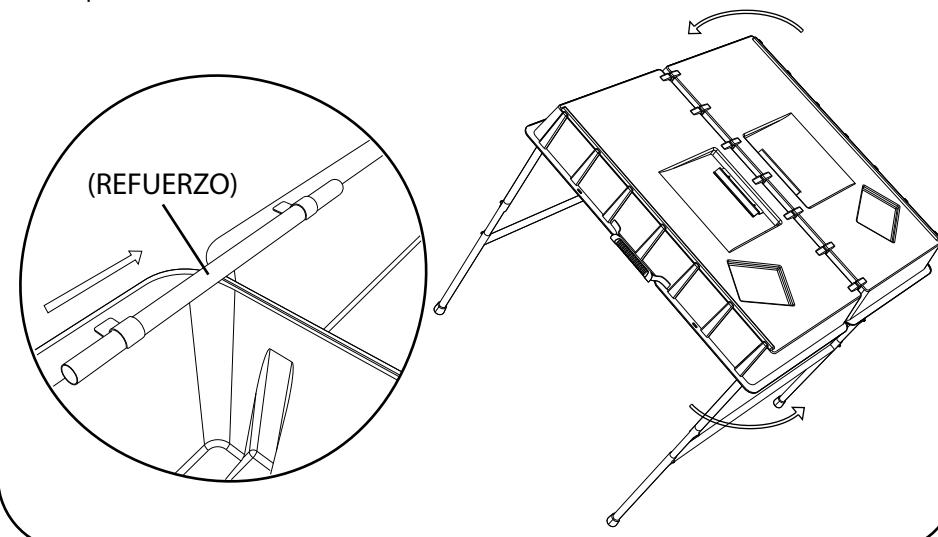

- 4 Inserta el **divisor** en las ranuras centrales. Coloca los **laterales** con las leyendas visibles hacia el exterior, inserta las pestañas en las ranuras de la mesa y embona de abajo hacia arriba. Retira los tapones de los tubos cortineros e inserta una cortina con leyenda y una sin leyenda en cada tubo. Introduce los tubos en los orificios circulares de los laterales, con la leyenda visible al exterior, para fijar, vuelve a colocar los **tapones**.
Por último, ubica el cancel en una superficie uniforme.

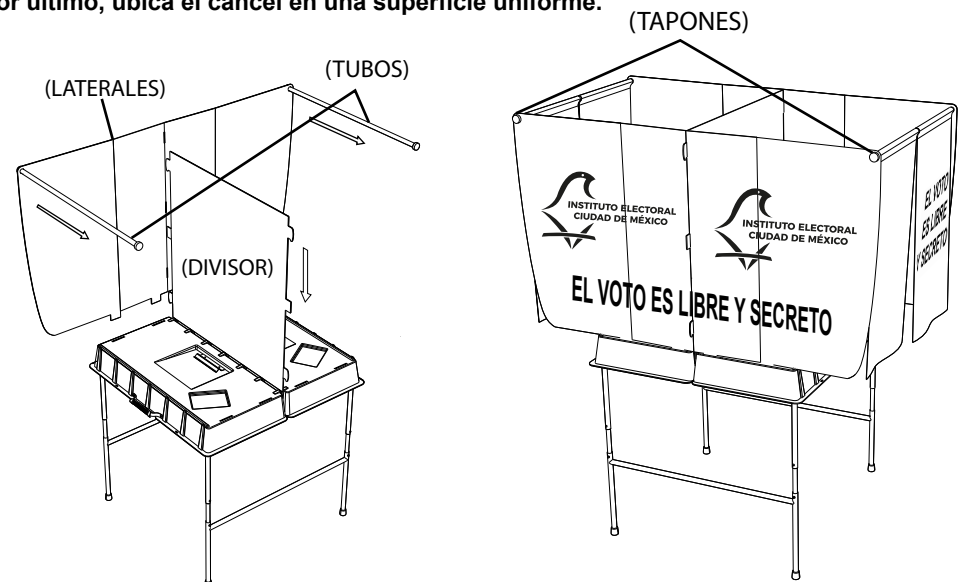

Nota: Para desarmar se recomienda quitar primero los cortineros, después desmontar los laterales sin maltratar las pestañas, finalmente voltear la mesa, retirar patas y tubos, colocar todas las piezas en una parte del maletín y cerrarlo