


# INSTRUCTIVO DE ARMADO MAMPARA ESPECIAL

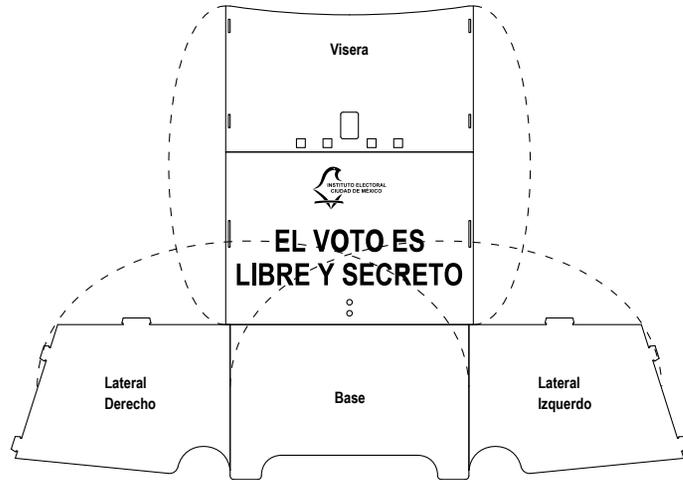

- 1 Desplegar la mampara especial y doblarla en sentido opuesto para enderezarla.



- 2 Alinear las paredes laterales y frontal e insertar los seguros laterales en las ranuras de la pared frontal.



- 3 Doblar la visera superior e insertar los seguros superiores en las ranuras de la misma.



- 4 Colocar en el interior de la mampara especial el marcador de boleta (crayón triangular).

